

NOTICE D'UTILISATION

Film vitrostatique thermique

Instructions de montage du film



Réduit la chaleur
et l'éblouissement



Plus d'intimité




Économie d'énergie



01 Étape 01.


Préparez le liquide en mélangeant 500ml
d'eau et du savon liquide.

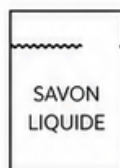

Le savon liquide, le pulvérisateur
et les outils de pose ne sont pas fournis.


02 Étape 02.

Nettoyez soigneusement la fenêtre
des graisses, salissures et peluches
avec le liquide et l'éponge

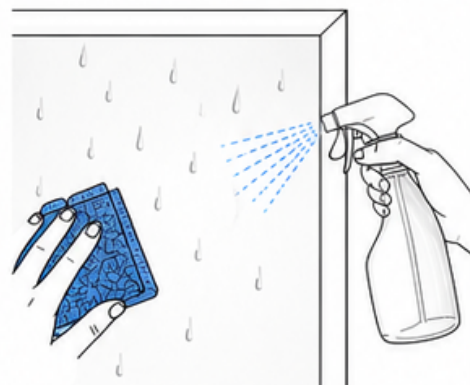

03 Étape 03.


Mesurez la vitre à l'aide d'un mètre.
Découpez le film en ajoutant
2 à 3 cm sur la largeur et la hauteur.
Placez le film sur une surface propre.

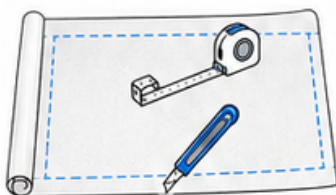

Coupez toujours un peu plus grand,
vous ajusterez après la pose.


04 Étape 04.

Placez un morceau de ruban adhésif 1
dans le coin et répétez avec un deuxième
morceau d'adhésif 2 de l'autre côté
(les côtés collants devant se faire face).
Les adhésifs 1 et 2 doivent être
légèrement décalés pour faciliter
la séparation.

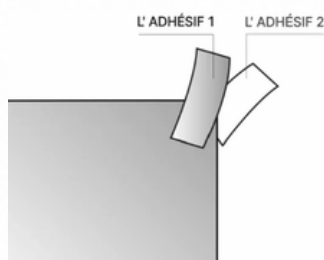

05 Étape 05.

Séparer lentement les 2 morceaux
d'adhésif séparant l'insère et le film.

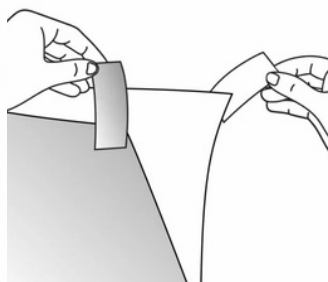

06 Étape 06.

Pulvérisez la fenêtre.
Puis Pulvérisez la solution aqueuse sur le
côté adhésif du film en enlevant l'insère
au fur et à mesure.



07 Étape 07.


Une fenêtre et un film complètement
mouillés sont la clé d'une installation
réussie sans bulles d'air. Placez le film
humide sur la fenêtre humide, en
commençant par le haut et en l'insérant
en place.



Si le film bloque, cela signifie qu'il
n'y a pas assez d'eau pulvérisée.

08 Étape 08.

Chassez l'eau et l'air du centre vers
les bords. Effectuez des mouvements
fermes et réguliers.

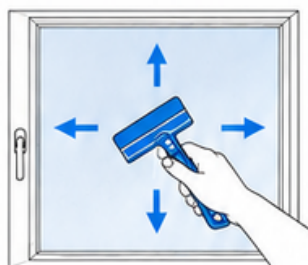

Insistez bien sur les bords et les coins
pour une bonne adhérence.

09 Étape 09.

À l'aide d'un cutter, découpez le film
le long des joints d'étanchéité
et du cadre. Utilisez une règle
si nécessaire.



Gardez le cutter bien à plat
pour ne pas abîmer le joint.

10 Étape 10.

Retirez les bandes de film découpées.
Séchez délicatement les bords du film
avec une serviette si nécessaire.



Vérifiez qu'il ne reste pas d'eau
sous les bords.



Conseils

- ✓ Posez le film à l'abri du soleil et de la poussière.
- ✓ Température idéale : entre 15°C et 25°C.
- ✓ Attendez au moins 20 jours avant tout nettoyage.
- ✓ Utilisez uniquement des produits non abrasifs.



Résultat optimal après le séchage
complet du film.



Le savon liquide, le pulvérisateur
et les outils de pose ne sont pas fournis.